

**Umsatzsteuer ( MWST) Umstellung zum 01.07.2020 an der ER-420M**

1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung, einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.
2. Für die ER-420M: Ändern des MWST- Satzes von 19% auf 16%.  
Ändern des Textes zum MWST- Satz.

Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem **„C-Schlüssel“** durch

3.0 Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in **„Reg-Modus“**



3.0.1 ggf. Programmausdruck der Steuersätze  
Schlüssel in **„PGM- Stellung“** und drücken der Tasten



3.1. Das Ausdrucken des Z1 ( Täglicher-Finanzbericht)  
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



3.2. Das Ausdrucken des Z2 ( Monatlicher-Finanzbericht)  
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



## ER-420M

### 3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes

#### 3.3.1 Das Anlegen der Steuertaste 1,2,3 oder 4 (Funktionscode 134-137)

Schlüssel in „S-Stellung“ eine weiter drehen als PGM



Steuertaste-1	13	4
Steuertaste-2	13	5
Steuertaste-3	13	6
Steuertaste-4	13	7

Die neue Taste muss eine Funktionstaste sein

Geben Sie also bitte die 4,5,6 **oder** die 7 ein

#### 3.3.2 Das Anlegen des neuen MWST- Satzes

Schlüssel in „PGM- Stellung“:

Steuer Art

Steuertaste  
Nr. 1-4



Geben Sie die „0“ für Exklusiv **oder** die „2“ für Inklusive Steuer ein

#### 3.3.3 ggf. das Ändern des Funktionstastentextes „STEUER1,2,3,4“

von „**MWST 19%**“ auf „**MWST 16%**“

**Schlüssel in PGM- Stellung - Es wird mit der Zeichencodetabelle programmiert.**

Falls Sie nicht Wissen sollten wie Ihre Tastatur eingestellt ist, drehen Sie den Schlüssel in die „PGM- Stellung“ und drücken Sie



Ein Systemoption Ausdruck erfolgt. Schauen Sie bei der Option „**OVERLAY DISCRIPTOR**“ Steht dort ein Y= YES dann programmieren Sie nach Alphatastatur, steht dort ein N= NO, programmieren Sie nach der Zeichencodetabelle.

## ER-420M


Falls Ihre Kasse auf Alphatastatur steht müssen Sie die Kasse wie folgt umstellen:

### System Option Programmierung

#### **Programmierung der System Option:**

1. Schlüssel in die **P** Position.
2. Eingabe **3 0**, dann **ZWS** Taste
3. Nummerneingabe der gewünschten System Option, dann die **X/TIME** Taste
4. Eingabe des gewünschten Wert für den Status der jeweiligen System Option. Dann die **ZWS** Taste drücken.
5. Für weitere System Optionen beginnen Sie wieder bei Punkt 3.
6. Drücken Sie die **BAR** Taste um das Programm zu Beenden.

#### **System Option Ablauf Schema**

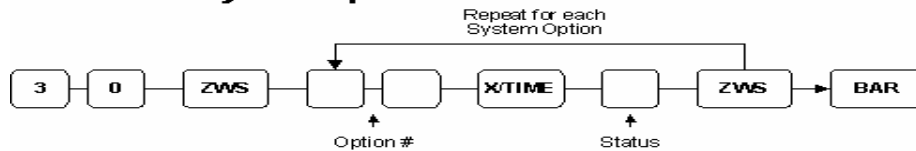

<b>25</b>	Texteingabe	Alphatastatur=	0		
		Code-Tabelle =	1		
	% is not affect to net sale?		Yes = 2 No = 0		
	Kassiererselbstabrechnung verboten?		Yes = 4 No = 0		

### Option 2:



**Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur**

**077 087 083 084 032 049 054 037**

M W S T   1 6 %  
Leerzeichen

Die programmierte  
Steuertaste1-4 drücken



mit der Taste



abschließen

Weitere Buchstaben und Zahlen finden Sie in der Programmieranleitung auf Seite 10