

ER-430M


Umsatzsteuer (MWST) Umstellung zum 01.07.2020 an der ER-430M

1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung, einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.
2. Für die ER-430M: Ändern des MWST- Satzes von 19% auf 16%.
Ändern des Textes zum MWST- Satz.

Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem **„C-Schlüssel“** durch

- 3.0 Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in **„Reg-Modus“**



- 3.0.1 ggf. Programmausdruck der Steuersätze
Schlüssel in **„PGM- Stellung“** und drücken der Tasten



- 3.1. Das Ausdrucken des Z1 (Täglicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



- 3.2. Das Ausdrucken des Z2 (Monatlicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten




ER-430M

3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes


3.3.1 Das Anlegen der Steuertaste 1,2,3 oder 4 (Funktionscode 204-207)

Schlüssel in „**S-Stellung**“ eine weiter drehen als PGM

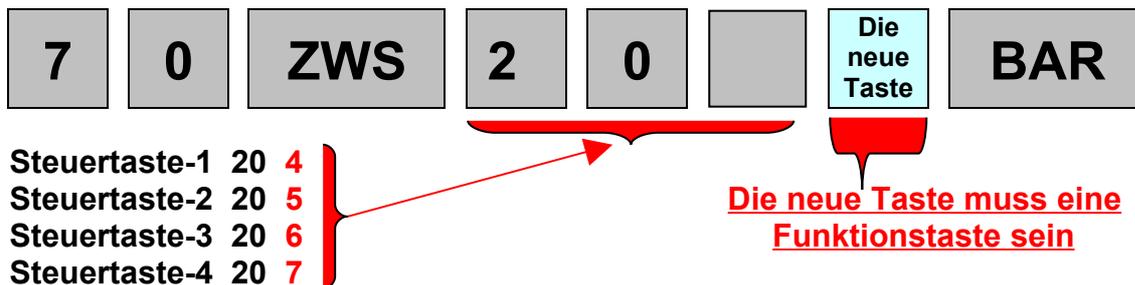

Geben Sie also bitte die 4,5,6 **oder** die 7 ein

3.3.2 Das Anlegen des neuen MWST- Satzes

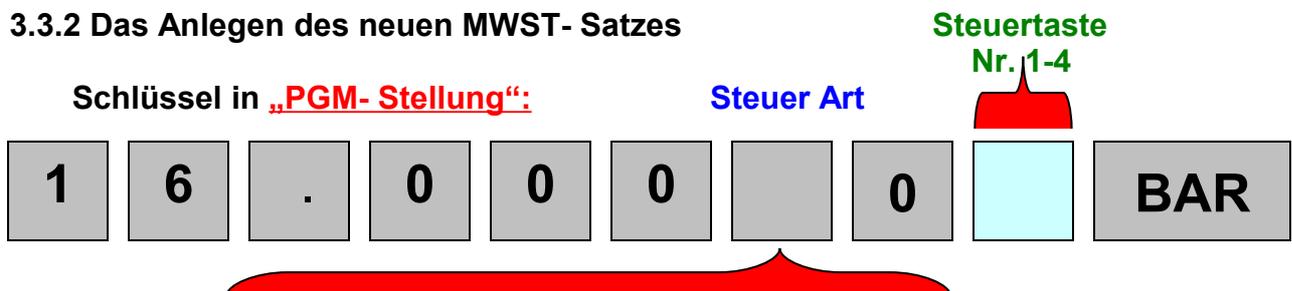

Geben Sie die „**0**“ für Exklusiv **oder** die „**2**“ für Inklusive Steuer ein

3.3.3 ggf. das Ändern des Funktionstastentextes „STEUER1,2,3,4“ von „**MWST 19%**“ auf „**MWST 16%**“ Schlüssel in „**PGM- Stellung**“

Programmieren Sie Option 1, wenn Ihre Tastatur auf Alphatastatur steht

Programmieren Sie Option 2, wenn Ihre Tastatur auf Funktionscode steht

ER-430M

Falls Sie nicht Wissen sollten wie Ihre Tastatur eingestellt ist, drehen Sie den Schlüssel in die „**PGM- Stellung**“ und drücken Sie




Ein Systemoption Ausdruck erfolgt. Schauen Sie bei der Option „OVERLAY DISCRIPTOR“ !! Steht dort ein Y= YES dann programmieren Sie nach Option 1, steht dort ein N= NO, programmieren Sie nach Option 2

Option 1:



zum Beispiel für MWST 16%:

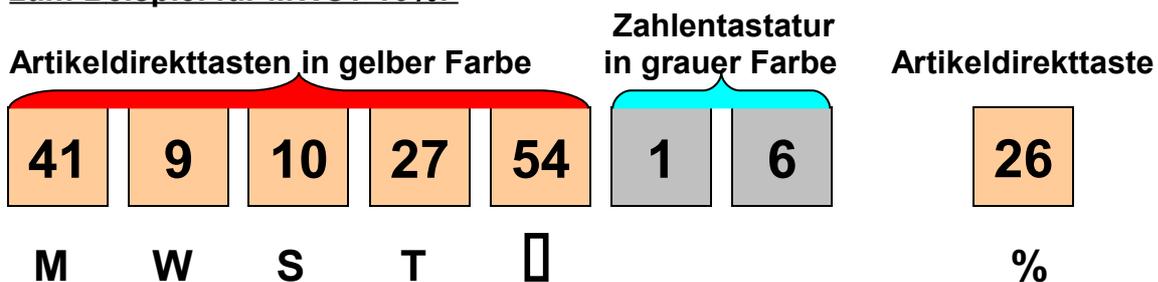

Die programmierte Steuertaste 1-4 drücken  mit der Taste  abschließen

Option 2:



Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur

077 087 083 084 032 049 054 037

M W S T □ 1 6 %
Leerzeichen

Die programmierte Steuertaste 1-4 drücken  mit der Taste  abschließen

Weitere Buchstaben und Zahlen finden Sie in der Programmieranleitung auf Seite 10